

Removal Tool

“JAPAN ORIGINAL CUSTOM MODEL” produced by NEXT

取扱いマニュアル

NEX-2000DS リムーバルツール

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。

◆はじめに

- ・製品を取扱う前に本取扱い説明書を良くお読み頂き、ご理解の上で正しくご使用下さい。
- ・本マニュアルは製品の修理に必要な情報も記載しておりますので必ず大切に保管して下さい。
紛失等でお手元に無い場合は修理を受けられなくなる場合がございます。
その際、製品のロットナンバーと共に弊社販売店へ請求頂きますようお願い致します。
- ・製品改良の為、仕様を予告無く変更させて頂く姿が御座います。
本マニュアル記載事項と異なる場合がございますので予めご了承下さい。
- ・ご使用前、ご使用帆は必ず点検を実施して下さい。
- ・本機は新車と全く同じ仕上がりを保証するツールでは御座いません。

◆動画での取扱い説明について

- ・弊社ホームページに本機を取扱い説明動画をアップしてあります。
詳しくは弊社ホームページのヘミングツールページをご確認下さい。
- ・閲覧できない場合はDVDをご用意しておりますのでロットナンバーと共に弊社まで
請求頂きますよう宜しくお願い致します。

ネクスト株式会社



⚠ 注意

- 本製品はアウターパネル交換ツールです。別の用途で使用しないで下さい。
- 本製品はお子様の手が届かない場所で保管、管理、運転を行って下さい。
- 本製品はご使用にならない時はエアーストックをはずして管理して下さい。
- 本製品を使用する前、使用後には点検を必ず行って下さい。
- 本製品は指定された条件で使用して下さい。（エアーストックおよび使用場所等）
- 本製品の改造は絶対に行わないで下さい。修理等のサービスが受けられません。
- 本製品に水分は厳禁です。多湿での使用、水分の多いエアーストックでの使用は絶対にやめて下さい。故障の原因となります。
- 本製品の使用中は必ず保護具を着用して下さい。
- 本製品は必ず適正空気圧力で使用して下さい。
- 本製品は1日1回エアーストックオイルを1～2滴給気口より注油して下さい。
エアーストックオイルは火気厳禁です。



ツール使用時は
保護具の着用を
徹底して下さい



ツール使用時は
手袋の着用を徹
底して下さい



取扱い説明書は
良くお読みの上
保管下さい



1日1回エアース
トックオイルの
注油が必要です



水分は厳禁です
湿度、エアース
トックにご注意下さい



ツールの改造は
絶対に行わない
で下さい

◆仕様と内容



型 式 : NEX-2000DS
 寸 法 : 280×127×127mm
 本 体 重 量 : 1.4kg
 空 気 使 用 量 : 142L/min
 エア ー 圧 力 : 0.62MPa
 騒 音 : 96 db(A)

※商品到着後は直ちにパッキングを開梱し、下記内容をご確認下さい。



■内容品

- ① リムーバルツール
- ② リムーバルブライヤー
- ③ ハンドル
- ④ レンチ
- ⑤ スイベルコネクタ
- ⑥ マニュアル

【プレート】



商品にはコーションプレートが取り付けられております。ロット No が記載されている事をご確認下さい。本プレートが無いと修理や部品供給が受けられませんのでご注意ください。

万が一、欠品・破損が御座いましたらお買い上げ販売店までご連絡下さい。

◆ご使用になる前に<組立・動作チェック編>

1、スイベルコネクタとカプラ（別売）を接続する。



キャップを取り外します。

3、スイッチをONにして動作チェックをする。



スイッチの安全装置を前側に倒しながらスイッチを押して下さい。右図のようにブレードが動きます。

2、ブレードの角度を調整する。



ブレード横のスクリューボルトを緩めます。






ブレードとスピンドルはギア形状になっており、任意の角度に調整できます。



万が一、動作不良・破損が御座いましたらお買い上げ販売店までご連絡下さい。

◆ご使用になる前に<ツールの仕組み編>


本ツールはブレードをヘミングされた鉄板の隙間に食込ませる事で鉄板を開いていきます。

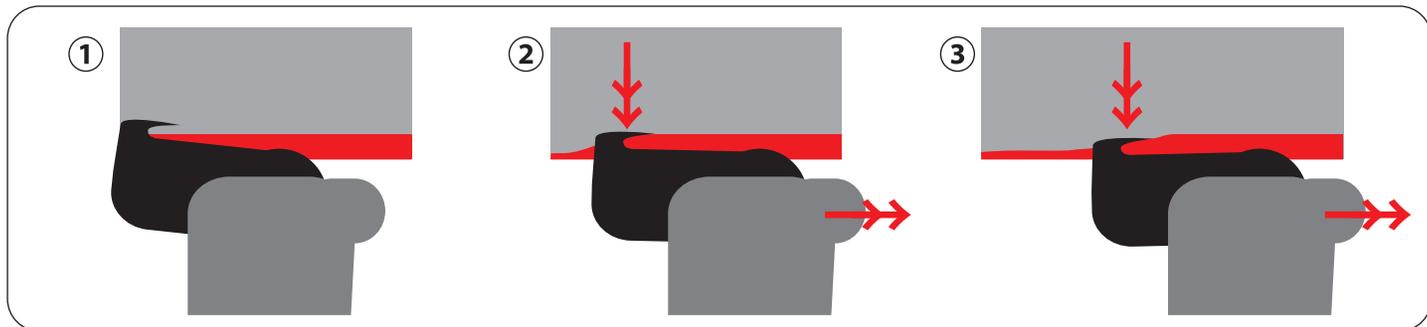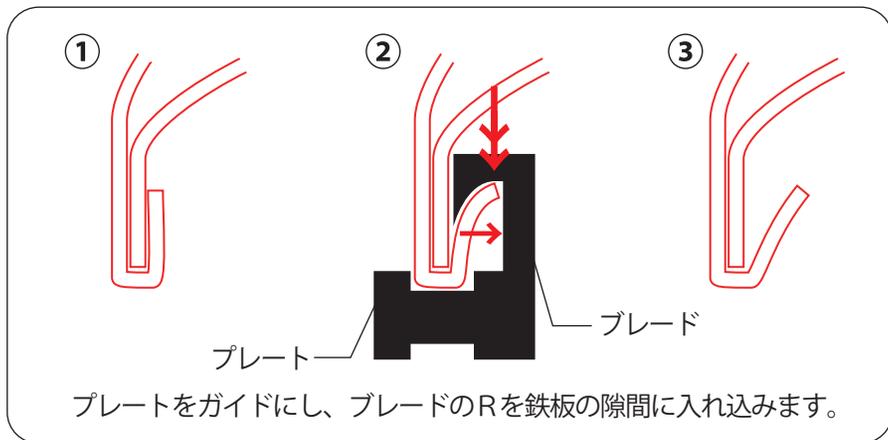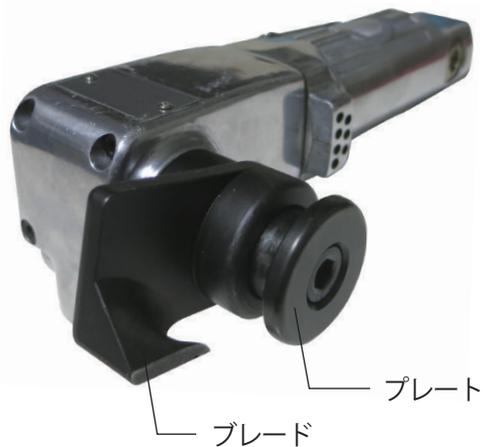

◆作業工程例（使用例は動画でも紹介しております。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。「ネクスト」で検索！）

※本作業例はリムーバルツールを使用したヘミング加工パネルの取り剥がし作業だけをピックアップしております。
シーラーやパネルボンド（接着剤）等がツールで取り辛い場合は事前に剥がしたり温めたりして下さい。

①付属のプライヤーで端部をめくる

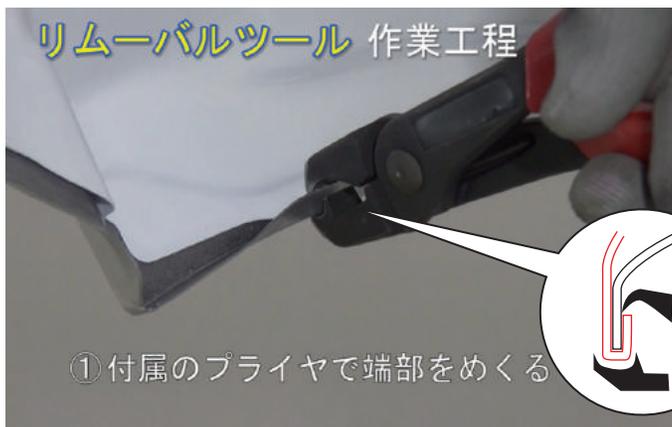

① 付属のプライヤで端部をめくる

②リムーバルツールをはめ込む



② リムーバルツールをはめ込む



リムーバルツールのブレードを入れ易くする為に端部をめくりませす。
ブレードが入り込める程度めくって下さい。



①パネルR部にプレートを当てる。



②ブレードをめくったパネル上にスライドさせる。



③ブレードをめくったパネルにしっかりと当てる。

◆作業工程例（使用例は動画でも紹介しております。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。「ネクスト」で検索！）

※本作業例はリムーバルツールを使用したヘミング加工パネルの取り剥がし作業だけをピックアップしております。
シーラーやパネルボンド（接着剤）等がツールで取り辛い場合は事前に剥がしたり温めたりして下さい。

③レバーを握る



レバーを握り、アーチ部に沿ってリムーバルツールを動かして下さい。その際、力を入れすぎるとパネルがちぎれる場合がございますのでご注意ください。

■メンテナンス

1日1回エアーツールオイルを1～2滴給気口より注油して下さい。



EO-5 エアーツールオイル
内容量：300cc



◆NEX-2000DS パーツリスト 2016.06

Index No.	部品番号	部品名	員数
1	NEX-2000DS-01	モーターハウジング	1
2	NEX-2000DS-02	レバー	1
3	NEX-2000DS-03	ピン	1
4	NEX-2000DS-04	インレット	1
5	NEX-2000DS-05	バルブブッシング	1
6	NEX-2000DS-06	Oリング	1
7	NEX-2000DS-07	Oリング	1
8	NEX-2000DS-08	バルブステム	1
9	NEX-2000DS-09	バルブスプリング	1
10	NEX-2000DS-10	エアレギュレーター	1
11	NEX-2000DS-11	Oリング	1
12	NEX-2000DS-12	Oリング	1
13	NEX-2000DS-13	バルブプラグ	1
14	NEX-2000DS-14	ボールベアリング	2
15	NEX-2000DS-15	リアーエンドプレート	1
16	NEX-2000DS-16	ピン	1
17	NEX-2000DS-17	シリンダー	1
18	NEX-2000DS-18	ローターブレード	4
19	NEX-2000DS-19	ローター	1
20	NEX-2000DS-20	フロントエンドプレート	1
21	NEX-2000DS-21	インターナルギア	1
22	NEX-2000DS-22	遊星ギア	3
22A	NEX-2000DS-22A	ギアブッシング	3
23	NEX-2000DS-23	遊星枠	1
24	NEX-2000DS-24	ボールベアリング	2
25	NEX-2000DS-25	スパーサー	1

Index No.	部品番号	部品名	員数
26	NEX-2000DS-26	リテーナーリング	1
27	NEX-2000DS-27	ニードル	13
28	NEX-2000DS-28	ニードルプレート	1
29	NEX-2000DS-29	ドライブスピンドル	1
30	NEX-2000DS-30	アングルヘッド	1
31	NEX-2000DS-31	スクリュー	2
32	NEX-2000DS-32	スクリュー	2
33	NEX-2000DS-33	ボールベアリング	1
34	NEX-2000DS-34	リテーナーリング	1
35	NEX-2000DS-35	リテーナーリング	1
36	NEX-2000DS-36	スパーサー	1
37	NEX-2000DS-37	スパーサー	1
38	NEX-2000DS-38	ボールベアリング	2
39	NEX-2000DS-39	スパーサー	1
40	NEX-2000DS-40	リテーナーリング	1
41	NEX-2000DS-41	スピンドル	1
42	NEX-2000DS-42	ブレード	1
43	NEX-2000DS-43	プレート	1
44	NEX-2000DS-44	スクリュー	1
44P	NEX-2000DS-44P	スプリングワッシャー	1
45	NEX-2000DS-45	ハンドル	1
46	NEX-2000DS-46	6mm 6角レンチ	1
47	NEX-2000DS-47	カバー	1
48	NEX-2000DS-48	ガスカート	1
49	NEX-50	リムーバルプライヤー	1

※パーツの購入・修理にはロット No の提示が必要となります。

◆保証について

本製品の保証期間はご購入日より6ヶ月以内となっております。

ただし、以下の事柄での故障につきましては保証期間内であっても一切、保証しかねますので予めご了承下さい。

- 1、日本国外でのご使用。
- 2、お客様の判断による改造や分解を行った場合。
- 3、災害による故障。
- 4、メーカーが定める使用方法以外で使用した場合。
- 5、本マニュアルの紛失。
- 6、本製品を中古でご購入又は譲り受けた場合。
- 7、本製品が原因では無い故障の場合。
- 8、故障発生後、しばらく経ってから報告した場合。
- 9、作業前点検及びメンテナンスを行っていない場合。

保証期間内での故障で修理を行った場合、保証期間はクリアされません。

あくまで保証期間は購入日より6ヶ月以内とさせていただきます。

◆お買い上げ日について

誠に勝手ながらお客様のお買い上げ日を弊社工場より出荷日と同日と定めさせていただきます。

予めご了承下さい。

◆点検・メンテナンスについて

作業前点検は操作を熟知された作業員様が必ず毎回行って下さい。

定期点検は製品を熟知された技術者又はメーカーが行って下さい。

◆ご質問・お問い合わせ・修理のご依頼について

ご購入された販売店又は代理店又は弊社までお問い合わせ下さい。

製品保証書

本保証書は、規定に基づきご購入日より6ヶ月間無償修理致します。
規定は付属取扱説明書をご確認ください。

NEX-2000DS

製品ロットNo. _____

工場出荷日 平成 年 月 日

住 所	〒 -		
電話番号		ファックス	
E-mail			
会社名	担当者名		

販売店名 _____

商社名 _____

修理の際に本保証書をご呈示下さい。
提示無き場合、記入漏れがある場合は保証致しかねますので予めご了承下さい。

NEX

ネクスト株式会社

〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-2-4
TEL : 052-413-8871 / FAX : 052-413-8872
Mail : info@next-co.jp

MEMO

ロットNo.

お買い上げ日(工場出荷日)

年 月 日

ご購入販売店/代理店印



詳しくはホームページへ
<http://www.next-co.co.jp>

ネクスト

検索



仕様・形状は予告無く変更となる場合がございますので予めご了承下さい。2016.6

日本のBPをプロデュースする

ネクスト株式会社

〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-2-4

TEL:(052)413-8871<代表> FAX:(052) 413 8872

HomePage: <http://www.next-co.co.jp>

Email: info@next-co.co.jp

拠点: 千葉・兵庫・東京